



Plans de travail Stretta – Installation simplifiée

Avec le processus d'installation breveté de Stretta, installer un plan de travail n'aura jamais été aussi rapide et facile!

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION

- **ATTENTION : Les plans de travail Stretta doivent être manipulés par deux personnes pour éviter les blessures ou les dommages durant l'installation.**
- Conçu pour une installation à l'intérieur seulement.
- Rangez votre plan de travail debout dans un environnement sec et contrôlé, à l'écart de toute humidité excessive.
- Pour finir les extrémités de votre plan de travail, un ensemble de bouts de finition Stretta est nécessaire et, dans certains cas, doit être acheté séparément.

INFORMATIONS IMPORTANTES DURANT L'INSTALLATION


- Portez des équipements de protection appropriés durant l'installation.
- L'ensemble d'installation Stretta est seulement nécessaire pour assembler les plans de travail Londoner A et B.

INFORMATIONS IMPORTANTES APRÈS L'INSTALLATION


- Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon propre, humide et non abrasif avec un détergent doux.
- Pour enlever les résidus tenaces, frottez-les avec une brosse à poils en nylon.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de produits chimiques contenant de l'acide, de l'alcalin ou de l'eau de Javel.
- Ne placez pas d'objets chauds directement sur votre plan de travail Stretta.
- Ne laissez pas les liquides s'accumuler sur la surface de votre plan de travail Stretta.
- N'utilisez pas votre plan de travail Stretta comme une planche à découper et ne faites pas glisser des objets abrasifs sur sa surface.

L'ENSEMBLE D'INSTALLATION CONTIENT :


Note : L'ensemble d'installation est uniquement nécessaire pour l'installation des plans de travail Londoner A/B.

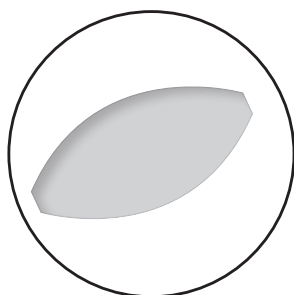


4 biscuits de bois

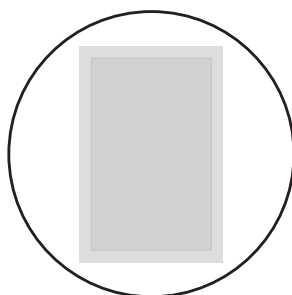

1 adhésif

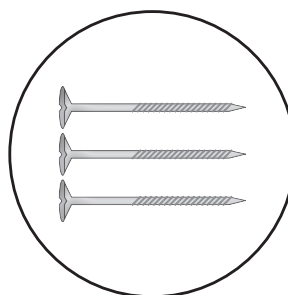


3 vis

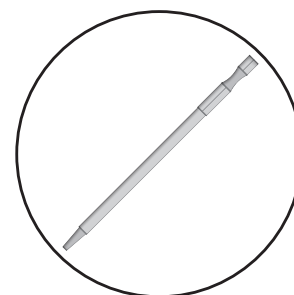


1 embout pour vis

OUTILS REQUIS :

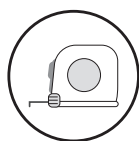

Ruban à
mesurer

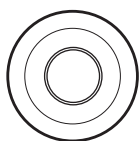

Ruban à
masquer




Crayon




Papier abrasif
grain 180




Ciseaux

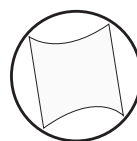


Chiffon en
coton

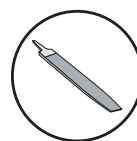


Lime à bois
fine

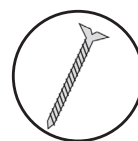


Vis à bois
Scellant au

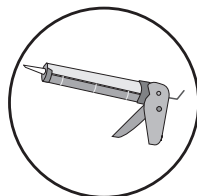


silicone &
applicateur

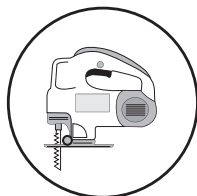

Scie sauteuse avec
lame de coupe
pour stratifié

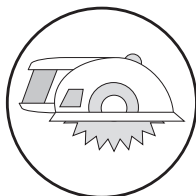

Scie circulaire

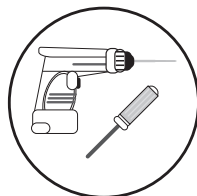

Tournevis à
plusieurs embouts
ou perceuse


ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION RECOMMANDÉS :



Lunette de
protection



Masque anti-
poussière

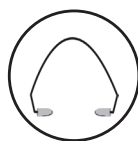

Protection
auditive





SERVICE À LA
CLIENTÈLE

450.449.3447 | 1.800.361.5976
service@belanger-laminates.com
belanger-laminates.com




ÉTAPE 1 - TEST D'AJUSTEMENT

Placez le(s) plan(s) de travail Stretta sur vos caissons tester leur ajustement et déterminer si vous devez modifier leur longueur. Le débordement standard pour les extrémités exposées d'un plan de travail est de 1/2" (**Figure 1-1**), tandis qu'aucun débordement n'est nécessaire pour les plans de travail qui rencontrent un mur ou un appareil. Avant de couper le plan de travail à la longueur désirée, appliquez du ruban à masquer sur la ligne de coupe pour assurer une coupe nette. Assurez-vous également que les dents de la scie pénètrent la surface supérieure du plan de travail. (**Figure 1-2**)

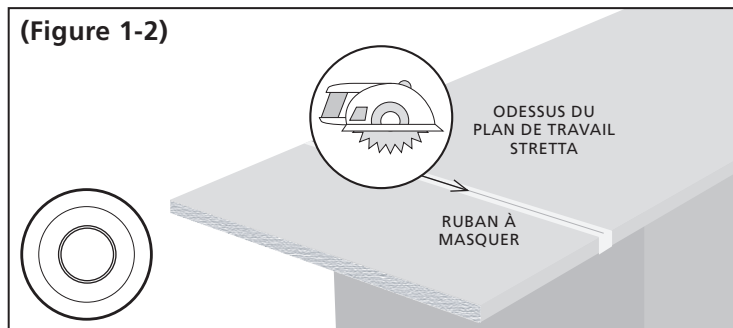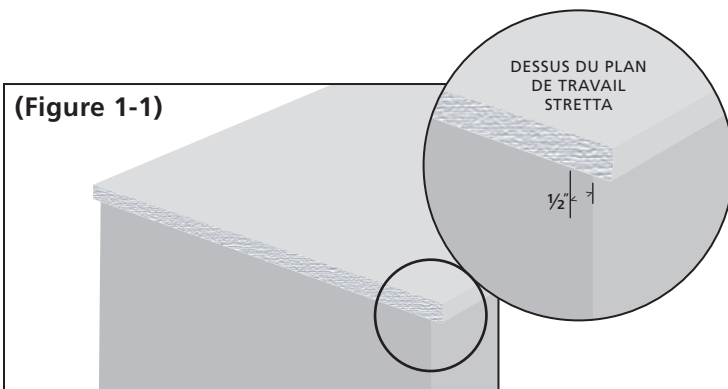


Note: Les instructions suivantes concernent une installation en angle pour joindre les plans de travail Londoner A et B. Si vous n'effectuez pas une installation en angle, passez à l'étape 3.

Avant l'installation, testez l'ajustement du joint Londoner® (**Figure 1-3**) pour assurer une jonction parfaite entre les deux plans de travail. Si nécessaire, poncez avec du papier à sabler grain 180 pour éliminer toute zone rugueuse ou irrégulière de la surface.

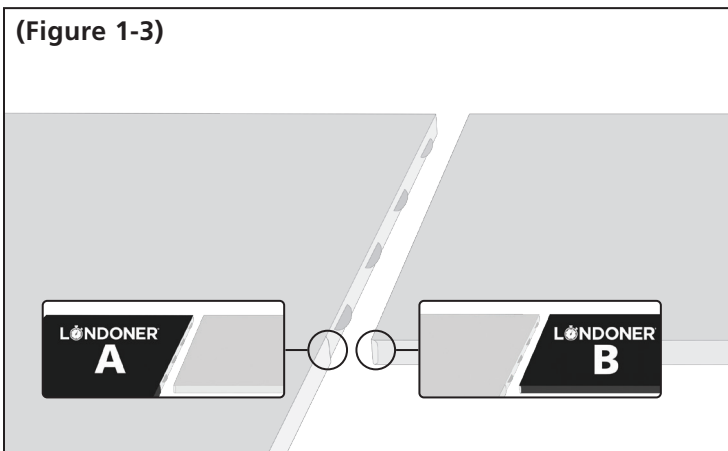


ÉTAPE 2 - JOINDRE LES PLANS DE TRAVAIL LONDONER

Installez 4 biscuits sur un côté du plan de travail. (**Figure 2-1**) Appliquez une quantité généreuse d'adhésif de couleur assortie sur les deux côtés du joint Londoner et des biscuits, de sorte que lorsque les plans de travail sont joints ensemble,

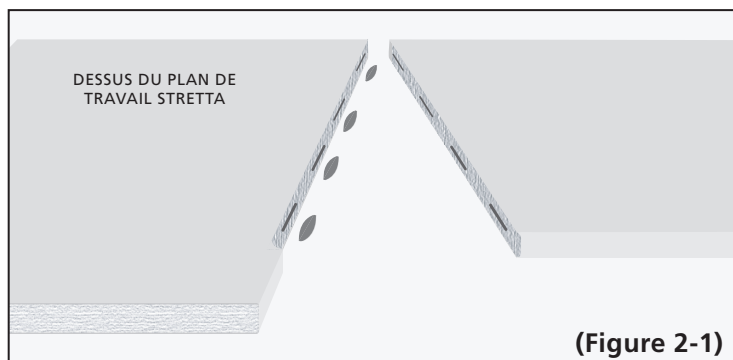

l'excès d'adhésif est évacué par la pression. Joindre les plans de travail ensemble. (**Figure 2-2**) Laissez l'adhésif durcir pendant cinq minutes avant de retirer l'excédent avec de l'eau tiède et un chiffon en coton.

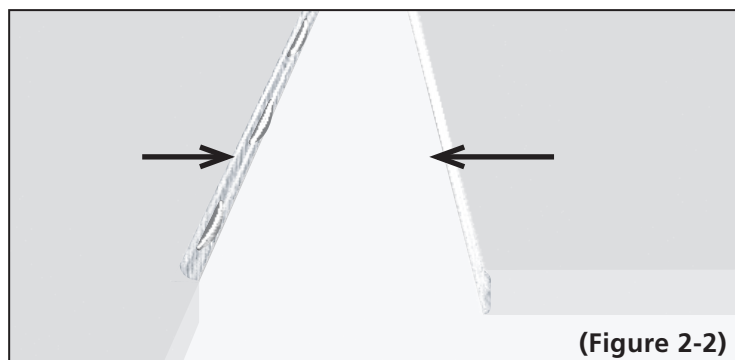




SERVICE À LA
CLIENTÈLE

450.449.3447 | 1.800.361.5976
service@belanger-laminates.com
belanger-laminates.com




ÉTAPE 3 - FIXATION AUX CAISSONS

Faites glisser légèrement les plans de travail loin du mur pour accéder aux ouvertures situées sous le plan de travail. Placez les trois vis spéciales dans les ouvertures à l'aide de l'embout pour vis spéciales inclus dans l'ensemble d'installation Stretta. Deux ouvertures pour les vis se trouvent sur le dessous du plan de travail (Figure 3-1) et une est située sur le côté arrière

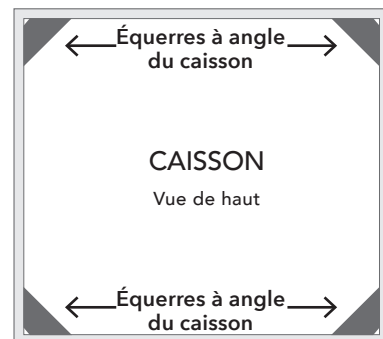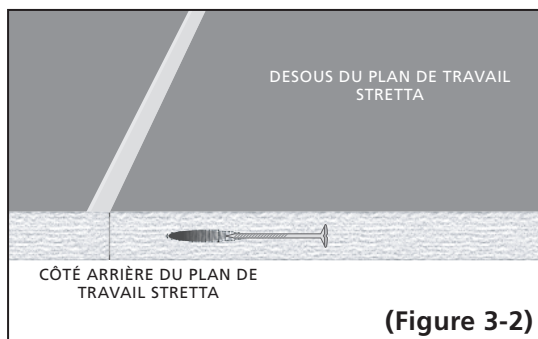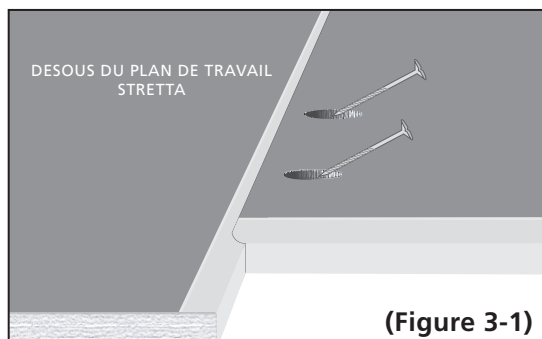


Si le plan de travail dépasse le caisson de moins de 8 pouces, un support supplémentaire n'est pas nécessaire. Pour un débordement de plus de 8 pouces, des équerres seront nécessaires à tous les 24 pouces. (Figure 3-4)

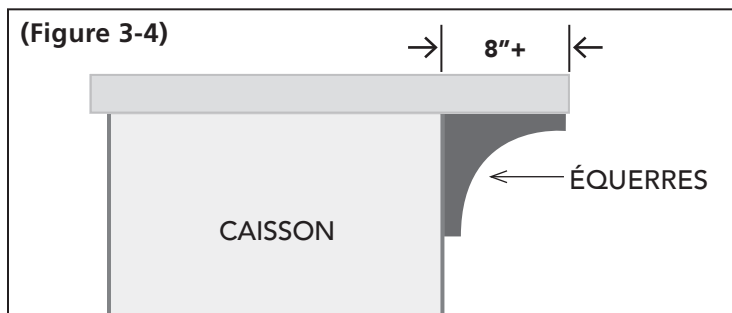


du plan de travail. (Figure 3-2) Vous pouvez maintenant fixer votre plan de travail aux caissons en utilisant des vis (non incluses) à travers les équerres à angle des caissons. (Figure 3-3)

ATTENTION: N'utilisez pas de vis qui dépassent l'épaisseur combinée des équerres à angle et de l'épaisseur du plan de travail Stretta, sinon vous risquez de traverser la surface. (Figure 3-5)

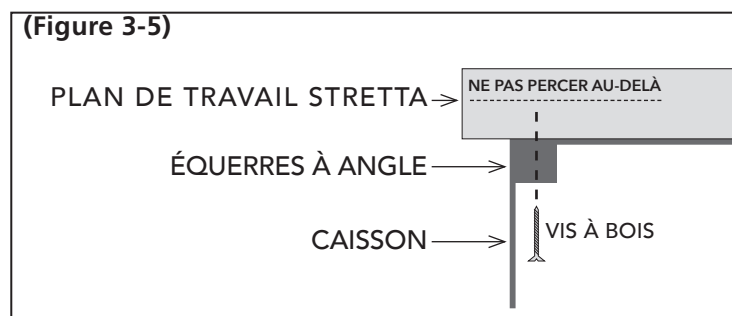


ÉTAPE 4 - INSTALLATION DE L'ÉVIER

En utilisant le gabarit de l'évier ou un crayon, tracez le contour de l'évier à l'endroit désiré. Si vous utilisez un évier pour tracer le contour, assurez-vous de tracer une ligne de coupe à 1/2" à l'intérieur du contour. (Figure 4-1)

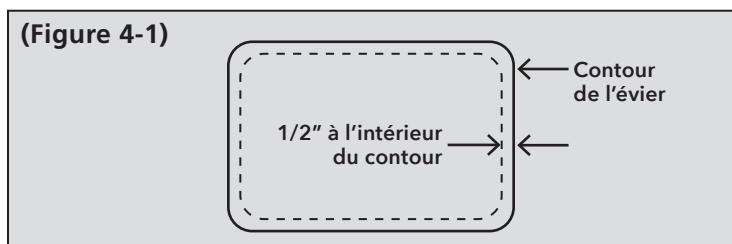

Percez un trou à l'intérieur de la ligne de coupe d'un diamètre suffisant pour insérer la lame de votre scie sauteuse. (Figure 4-2) Coupez en suivant la ligne de coupe avec une scie sauteuse équipée d'une lame à stratifié, en vous assurant que les coins soient légèrement arrondis. (Figure 4-3)

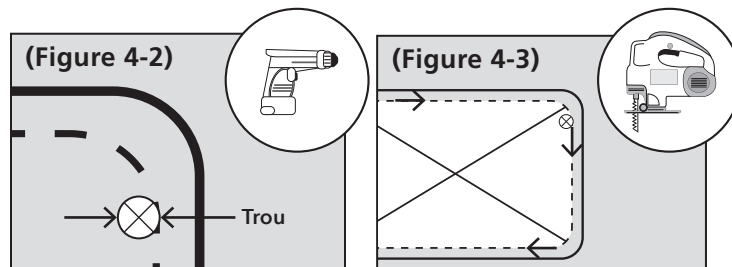

Avec un scellant, enduisez le dessous du rebord de l'évier. Insérez l'évier, pressez et enlevez l'excédent.



SERVICE À LA
CLIENTÈLE


450.449.3447 | 1.800.361.5976
service@belanger-laminates.com
belanger-laminates.com




Remarque: Pour finir les extrémités de votre plan de travail, un ensemble de bouts de finition Stretta est nécessaire et, dans certains cas, doit être acheté séparément.

Retirez les bouts de finition de l'emballage et positionnez-les sur les bords exposés du plan de travail afin de vous assurer qu'ils les recouvrent. **(Figure 5-1)** Avec un chiffon en coton, essuyez les bords exposés du plan de travail pour éliminer tout résidu.

(Figure 5-1)

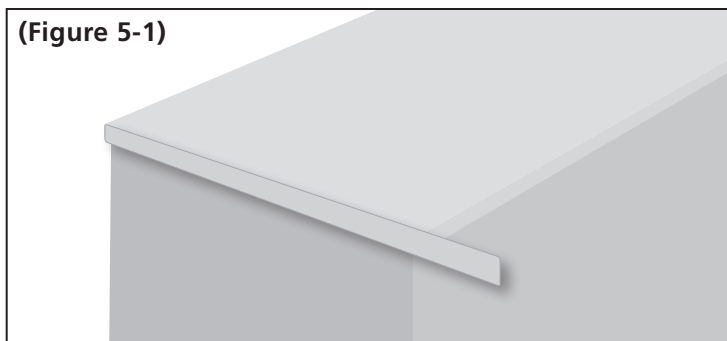

(Figure 5-2)

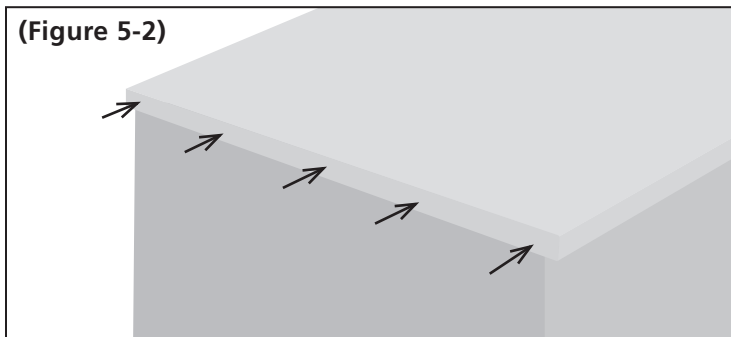


Retirez le papier protecteur pour exposer l'adhésif. Alignez le bout de finition de manière à ce qu'il soit aligné avec le bord avant et le haut de la surface du plan de travail. **(Figure 5-2)** Avec votre main, appuyez fermement sur le bout de finition contre le bord du plan de travail pour activer l'adhésif.

ATTENTION: Veillez à positionner correctement les bouts de finition, car il est difficile de les repositionner une fois que l'adhésif a durci.


Une fois le bout de finition appliqué, utilisez des ciseaux pour couper l'excédent de matériau. **(Figure 5-3)** Portez des lunettes de protection et placez une lime fine parallèlement au plan de travail pour ensuite limer dans un mouvement avant-arrière **(Figure 5-4)** jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matériau excédent. Assurez-vous que le bout de finition soit aligné avec le bord du plan de travail.

ATTENTION: Assurez-vous de ne pas endommager la surface du plan de travail pendant que vous limez, car cela pourrait altérer la finition. Si nécessaire, vous pouvez appliquer du ruban à masquer sur la surface du plan de travail pour la protéger pendant le limage. **(Figure 5-5)**

(Figure 5-3)

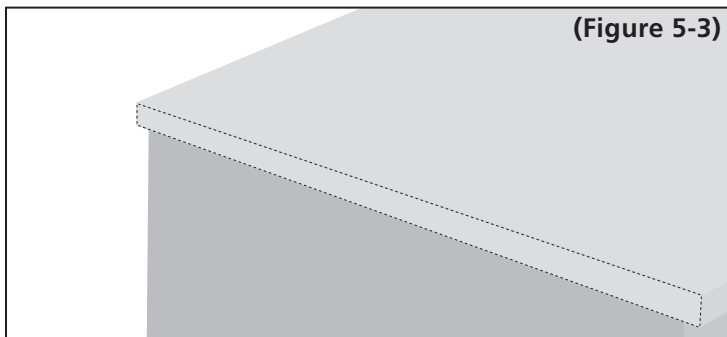

(Figure 5-4)

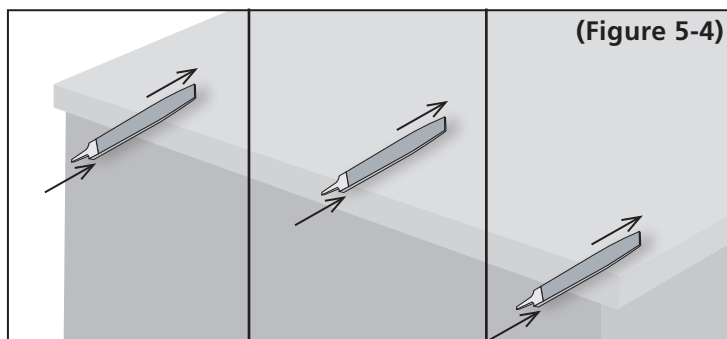

(Figure 5-5)

